


Изменение настроек меню «А» при помощи регуляторов панели управления котла

Прошивка содержит два меню – меню «А» и меню «В»

Меню «А» состоит из восьми настраиваемых параметров, каждый из которых обозначен своей световой индикацией (см. табл.1). Для того чтобы открыть сервисное меню «А», нажмите и удерживайте в течение 10-ти секунд кнопку «Reset». Вами **выбран** первый параметр работы котла (тип газа). Для того чтобы листать параметры в порядке возрастания (1...8) кратковременно нажимайте кнопку «Reset». Чтобы войти в выбранный параметр, нажмите и удерживайте кнопку «Reset» 5 секунд (диоды должны одновременно загореться и погаснуть). Чтобы изменить параметр плавно вращайте ручку регулировки температуры ГВС и на дисплее будет изменяться индикация значений параметра. Выберите необходимое значение из табл. 1. Для возврата к индикации следующего параметра нажмите на 5 секунд кнопку «Reset».

Для того чтобы выйти из сервисного меню «А», поверните ручку ОВ на максимум, затем на минимум.

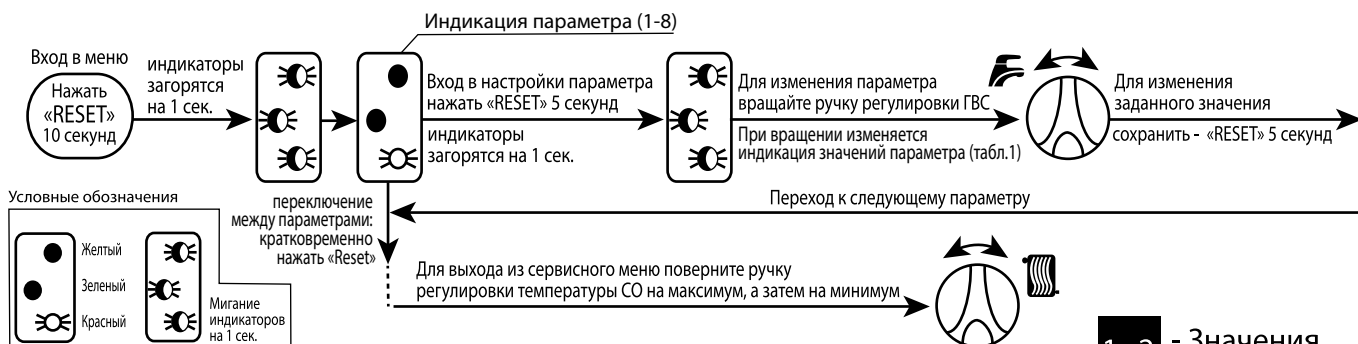

1...2 - Значения по умолчанию

Таблица 1.


	Индикация параметра (Меню «А»)	Параметр	Индикация значений параметра (прошивка 1.3)			Значение
			Желтый	Зеленый	Красный	
1		Тип газа				Природный
						Сжиженный
2		Интенсивность нагрева теплообменника				01 °C/мин
						02 – 04 °C/мин
						05 °C/мин
						06 – 07 °C/мин
						08 – 09 °C/мин
						10 – 14 °C/мин
						15 – 19 °C/мин
3		Ограничение периодичности включений				20 °C/мин
						00 мин
						01 мин
						02 мин
						03 мин
						04 мин
						05 мин
4		Постциркуляция (выбег насоса)				06 мин
						07 мин
						00 – 01 мин
						02 – 03 мин
						04 – 05 мин
						06 – 07 мин
						08 – 09 мин
5		Максимальная температура в СО				10 – 14 мин
						15 – 19 мин
						20 мин
						30 – 39 °C
						40 – 49 °C
						50 – 59 °C
						60 – 69 °C
6		Максимальная температура в СО				70 – 74 °C
						75 – 79 °C
						80 – 84 °C
						85 °C
						Заданное значение ГВС
						Фиксированное значение +5 °C
						С задержкой 02 – 5 с
7		Работа с солнечными коллекторами				С задержкой 03 – 10 с
						С задержкой 04 – 20 с
						50 °C
						55 °C
8		Макс. температура горячей санитарной воды				60 °C
						65 °C
						65 °C
8		Вид камеры сгорания				Закрытая камера сгорания
						Открытая камера сгорания

Изменение настроек меню «В» при помощи регуляторов панели управления котла

Прошивка содержит два меню – меню «А» и меню «В»

Меню «В» состоит из восьми настраиваемых параметров, каждый из которых обозначен своей световой индикацией (см. табл.2). Для того чтобы открыть сервисное меню «В», зажмите и удерживайте в течение 10-ти секунд кнопку «Eco/Comfort». Вами **выбран** первый параметр работы котла (тип теплообменника). Для того чтобы листать параметры в порядке возрастания (1...8) кратковременно нажимайте кнопку «Eco/Comfort». Чтобы войти в выбранный параметр, зажмите и удерживайте кнопку «Eco/Comfort» 5 секунд (диоды должны одновременно загореться и погаснуть). Чтобы изменить параметр плавно вращайте ручку регулировки температуры ГВС и на дисплее будет изменяться индикация значений параметра. Выберите необходимое значение из табл. 2. Для возврата к индикации следующего параметра зажмите на 5 секунд кнопку «Eco/Comfort».

Для того чтобы выйти из сервисного меню «В», поверните ручку ОВ на максимум, затем на минимум.

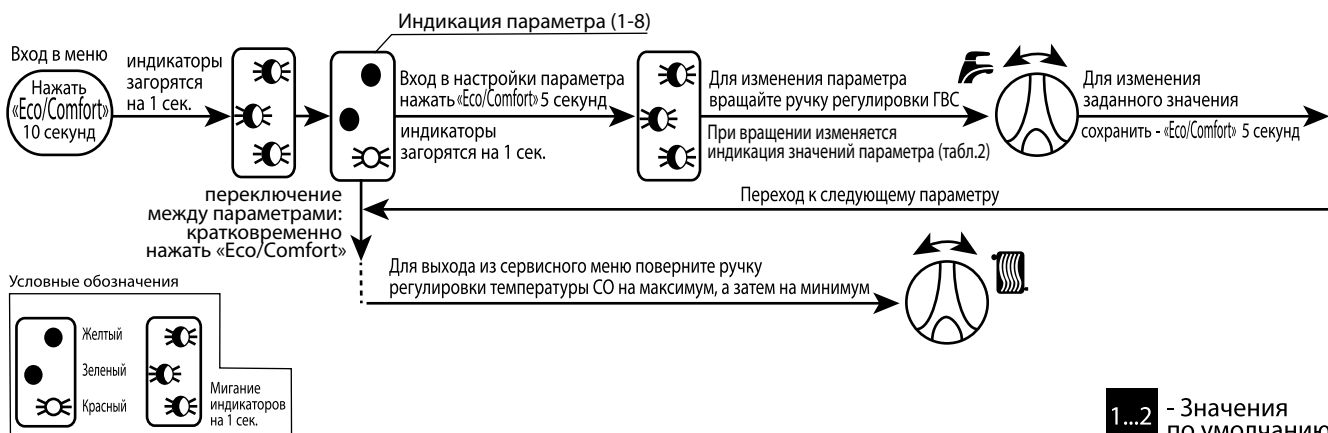

1...2 - Значения по умолчанию

Таблица 2.

	Индикация параметра	Параметр	Индикация значений параметра (прошивка 1.3)			Значение
			Желтый	Зеленый	Красный	
1		Тип теплообменника				Битермический
						Два отдельных
2		Задержка трехходового крана в положении ГВС				00 – 00 с
						01 – 15 с
						02 – 30 с
						03 – 45 с
						04 – 60 с
3		Макс. мощность в режиме ГВС				00 – 13 %
						14 – 31 %
						32 – 44 %
						45 – 53 %
						54 – 69 %
						70 – 83 %
						84 – 99 %
						100 %
4		Тип датчика протока				Датчик протока
						Расходомер
5		Частота питающей сети				00 – 50 Гц
						01 – 60 Гц
6		Защита теплообменника по интенсивности нагрева				00 – 00 °C/c
						01 – 01 °C/c
						02 – 04 °C/c
						05 °C/c
						06 – 07 °C/c
						08 – 09 °C/c
						10 – 14 °C/c
7		Не изменять				-
8		Время работы горелки в режиме комфорт				00 – 00 с
						01 – 05 с
						02 – 10 с
						03 – 15 с
						04 – 20 с